



### KRAFTIG / HEAT PLUS

KRAFTIG-drift maksimerer raskt effekten av kjøling (oppvarming) i alle driftsmodus.

Heat Plus simulerer strålingsvarme ved å redusere luftmengden og øke utblåsnings-temperaturen til det maksimale.



### VIFTE-innstillingsknapp

Velger innstilling for hastighet på luftstrøm.



### PÅ/AV-knapp

Trykk på denne bryteren én gang for å starte enheten. Trykk en gang til for å stoppe.



### DRIFTSMODUS-knapp

Velger mellom ulike driftsmodus. (Auto/Tørring/Kjøling/Varme/ Vifte)



### FLASH STREAMER LUFTRENSING

Utfører Flash streamer luftrensing.



### MENY

Hold inne i 2 sekunder



### AV-TIDTAKER-knapp (NATT-modus)

Tidtakerfunksjoner er nyttige for å automatisk slå av eller på luftkondisjoneringsanlegget om natten eller om morgenen.




### AVBRYT TIDTAKER-knapp

Avbryter tidtakerinnstilling. Den kan ikke brukes for ukentlig tidtaker-drift.



### VELG-knapp

Den endrer innstillinger for på-/av-tidtaker og ukentlig tidtaker.

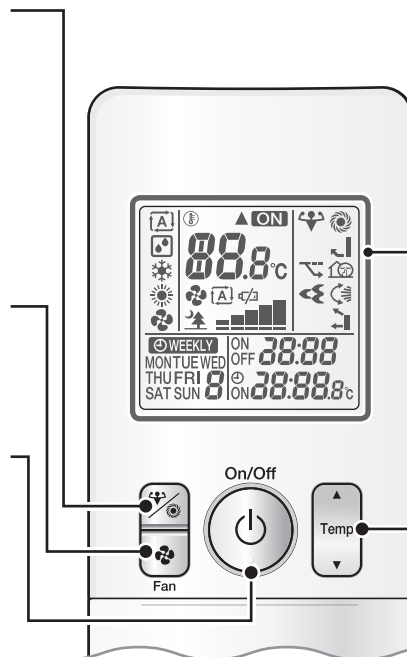

### Display (LCD)

Viser gjeldende innstillinger. (På denne illustrasjonen vises hvert avsnitt med displayene på for å forklare bedre.)



### TEMPERATUR-justeringsknapper

Endrer temperaturinnstillingen.



### ECONO/STILLE-knapp

ECONO-drift aktiverer effektiv drift. Stille-drift vil redusere utendørsenhetens støynivå.



### SWING-knapp

Justere luftstrømsretningen.

Luftstrømsretning opp/ned

Luftstrømsretning høyre/venstre styres manuelt på innedelen



### GULVVARME-knapp

Gulvvarmefunksjonen sørger for at varmen kun distribueres fra nederste spjeld på maskinen



### UKENTLIG TIDTAKER-funksjoner

- UKENTLIG-knapp
- PROGRAM-knapp
- KOPIER-knapp
- TILBAKE-knapp
- NESTE-knapp



### PÅ-TIDTAKER-knapp



### KLOKKE-knapp

